

Guida alle modifica di installazione del kit **T323127.KS**


Adatto per Ford Ecosport 2013>

Note: Si prega di notare che lo stereo OEM non potrà essere reinstallato dopo aver apportato queste modifiche


MODIFICA n. 1

Per installare un'autoradio doppio DIN nel veicolo, è necessario ricavare lo spazio necessario tagliando il sotto-cruscotto.

Rimuovere l'area ombreggiata del cruscotto secondario utilizzando gli strumenti appropriati, come mostrato nella Fig. 1.

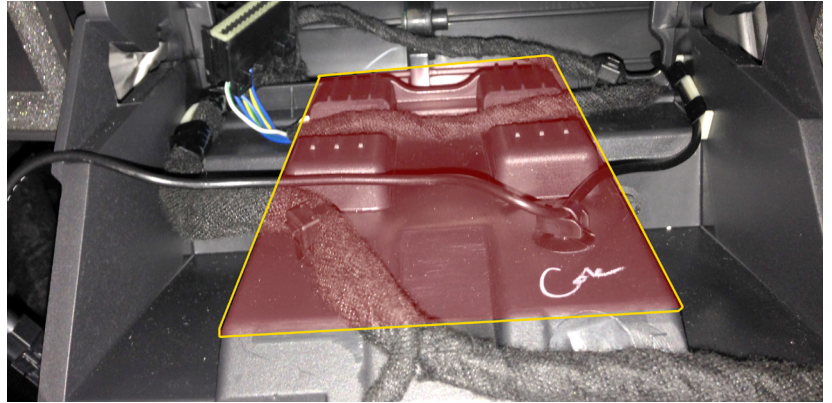

Pre-Mod

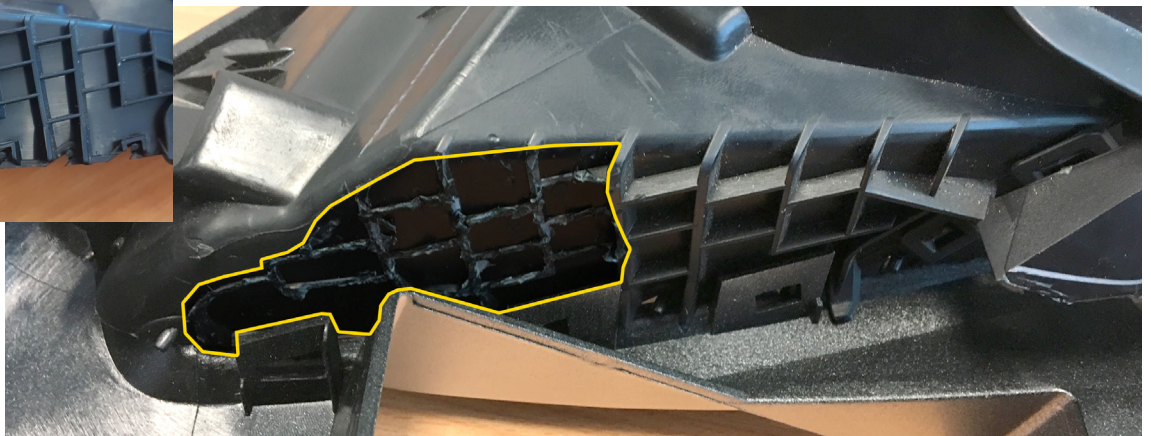

Modifica n. 2

Prima di essere reinstallate nel nuovo pannello della fascia, è necessario modificare sia la presa d'aria destra che quella sinistra.

Rimuovere la parte in plastica rialzata nel punto evidenziato nella Fig. 2, seguita dalla clip a vite cerchiata nella Fig. 3.

Note: Assicurarsi che entrambe le prese d'aria siano state modificate in questo modo prima del rimontaggio

